




NORMAS PARA EL USO Y MONTAJE DEL POLICARBONATO


Policarbonato lucernario cubierta

NORMAS PARA EL USO Y MONTAJE DEL POLICARBONATO


- **Almacene** las placas a la sombra sobre una superficie continua, plana, no abrasiva y seca. NO ALMACENE las placas en el exterior, expuestas al sol y a la lluvia, y así evitará la posible deformación y deterioro de las placas, y que el film protector se pegue (**fig. 1**).
- **Cuide** que las placas no entren en contacto con sustancias químicas que puedan atacar al policarbonato. IMPIDA que las placas entren en contacto con cubiertas de P.V.C. plastificado, sistemas de limpieza a base de disolventes, sprays o cualquier sustancia que pueda atacar el policarbonato.

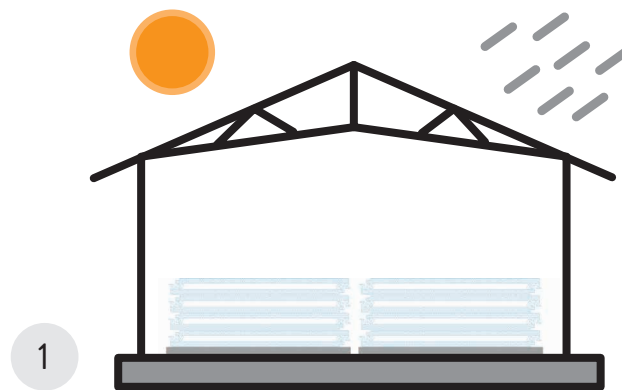


- **Instale** las placas con el lado marcado «this side out» o «lado de protección U.V.» hacia el sol (**fig. 2**).

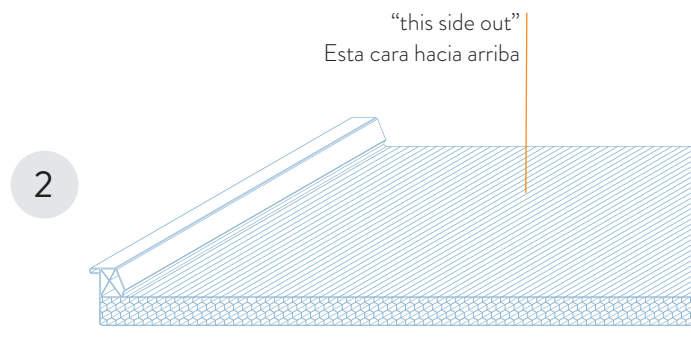

- **Recomendamos** en la instalación de las placas de policarbonato un vano máximo de 1.100 mm para cerramientos en cubierta, para vanos superiores a este se aconseja utilizar pieza anti-flexión. (**fig.3**). Consulte los radios mínimos de curvado en frío de este material con nuestro departamento técnico.

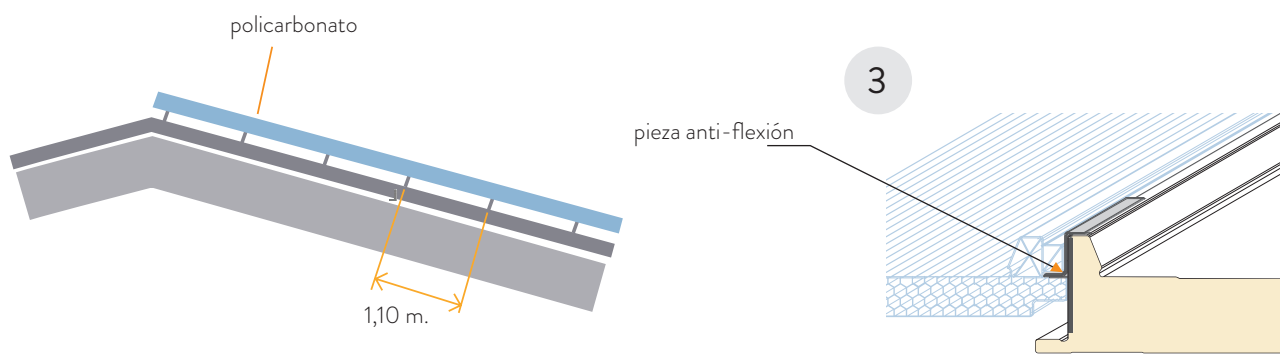

- **Taladre** las placas con agujeros, por lo menos, 3 mm más grandes que el cuerpo del tornillo. **NO ATORNILLE** con excesiva presión, para permitir el desplazamiento de la placa al dilatar. **NO INSTALE** las placas con tensiones inducidas que puedan volverlas quebradizas o causar micro-fisuras (**fig. 4**).

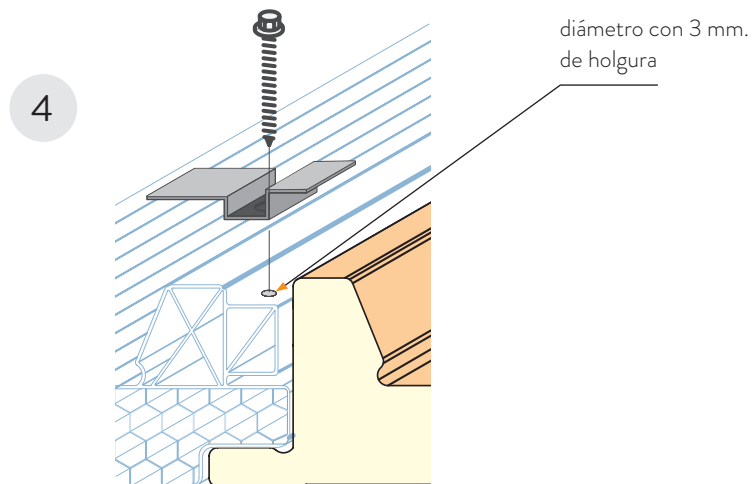

- **Utilice** únicamente arandelas blandas aprobadas de EPDM, neopreno o XLPE, que sean compatibles con el policarbonato. **NUNCA UTILICE** arandelas de P.V.C.
- **Utilice** únicamente materiales aislantes aprobados como siliconas neutras. **NO UTILICE** materiales aislantes incompatibles no aprobados, como masilla de poliuretano, espuma de poliuretano, siliconas incompatibles, etc.
- **Quitar** el film protector inmediatamente después de la instalación. **NO DEJE** el film protector en la lámina después de la instalación. El sol lo adhiere a la placa (**fig. 5**)



- **Pinte las placas** (solamente si es inevitable), exclusivamente con pinturas y sistemas de pintura aprobados por el fabricante. Debe consultarnos siempre.
- **Limpie** las placas con agua y jabón (o detergente suave) y una esponja blanda. **NUNCA LIMPIE** las placas con disolventes o usando cepillos que puedan rayarla



Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 519 926
www.magon.es
masterpanel@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es



Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 519 926
www.magon.es

